

# 1200 Series All-In-One

## ユーザーズガイド

- 1 Lexmark 1200 Series について
- 2 基本操作
- 3 コピーする
- 4 印刷する
- 5 スキャンする
- 6 FAX する
- 7 メンテナンス
- 8 知っておきたい使いかた
- 9 困ったときは
- 10 仕様

## はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください(電話:03-6670-3091、FAX:03-6670-3092)。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

## コピー (複写) または印刷が禁止されている文書について

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券 などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限らず外国で発行されたものも含みます。

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、基本的にコピーすることが禁止されています。

#### 関連法律

- 刑法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- 紙幣類似証券取締法
- 著作権法

# 本書の読みかた

本書における記載方法を説明します。

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

表示	内容
警告	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、製品本体や付属のソフト ウェアに損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書では、以下のような記号を使用しています。

表示	内容
注意	記載された内容を無視して操作した場合、予想と異なる結果が起こる可能性がある内容を示しています。
参考	操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書かれています。
[(表示名)]	液晶ディスプレイやパソコンの画面に表示されるボタン名や選択肢名を表します。
【ボタン名】ボタン	操作パネルのボタン名を表します。
(アイコン) ボタン	操作パネルのボタン名を表します。
『(取扱説明書名)』	『』内に記載された取扱説明書を表します。
「(タイトル)」	「」内に記載された章または節のタイトルを表します。
⇒○○ページの「□□」	○○ページの「□□」という章または節を参照してください。
⇒○○ページ	○○ページを参照してください。

Lexmark 1200 Series について
Lexmark 1200 Series でできること
各部の名称とはたらき5 取扱説明書およびソフトウェア7
収扱就明音のよびフクトウェア
基本操作
用紙をセットする8
原稿をセットする9
操作をキャンセルする10
コピーする
操作パネルを使用して文書をコピーする11
Lexmark AIO ナビを使用してコピーする
Lexmark AIO ナビ12 文書をコピーする13
大音でコピーする13 ハガキにコピーする14
用紙に合わせてコピーする <b>16</b>
コピー設定18
印刷する
文書を印刷する21
ハガキに印刷する
便利な印刷メニューを使う
スキャンする
写真をスキャンする25
スキャンしてテキストに変換する26
スキャン設定28
FAX する
<b>ドヘヘッ</b> る 送信する35
メンテナンス
原稿台の清掃37 ローラーの清掃37
カートリッジのメンテナンス
プリントカートリッジの取り付けまたは交換 <b>38</b>
印刷品質の改善41
プリントカートリッジ取り扱い上の注意45

知っておきたい使いかた		
テストページを印刷する46		
Lexmark フォトエディタを使う		
Windows でプリンタを管理する48		
通常使うプリンタに設定する48		
待機中の印刷ジョブをキャンセルする49		
印刷を再開する50		
ソフトウェアをアンインストールする		
困ったときは		
インストールしようとしたら		
ソフトウェアをインストール中のトラブル		
紙送りのトラブル		
用紙が送り込まれない54		
紙づまりが発生した54		
余分に用紙が送り込まれる55		
コピーしようとしたら56		
コピーできない56		
コピー品質がよくない56		
コピーに時間がかかる58		
印刷しようとしたら59		
印刷できない		
印刷に時間がかかる60		
印刷品質がよくない60		
スキャンしようとしたら63		
スキャンできない63		
スキャンに時間がかかる		
スキャン品質がよくない		
FAX しようとしたら		
FAX を送信できない		
エラーメッセージが表示される66		
電源ボタンが点滅している66		
カスタマーコールセンターのご案内67		
同梱のソフトウェアに関するお問い合わせ		
仕様68		
索引70		

# Lexmark 1200 Series について

## Lexmark 1200 Series でできること

本機をパソコンに接続し、ソフトウェアをインストールすると多彩な機能を利用することができます。

#### シンプルデザイン & かんたんコピー

- シンプルな操作パネルで簡単操作
- 簡単にワンタッチコピー



#### 高品質なカラー印刷

- 用紙サイズに合わせて拡大・縮小印刷
- 両面印刷やバナー紙印刷など多彩なプリント




#### 便利で簡単な付属ソフトウェア

- 簡単に画像を加工できる Lexmark フォトエディタ
- スキャンした活字原稿をテキストデータに変換




# 各部の名称とはたらき


## ■ 前面

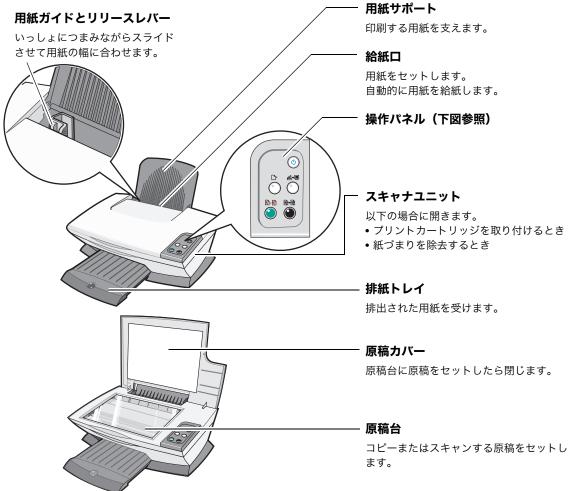


## ■ 操作パネル

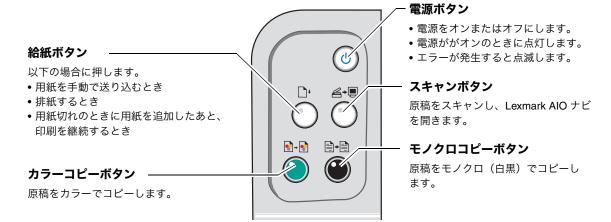

## ■ 背面

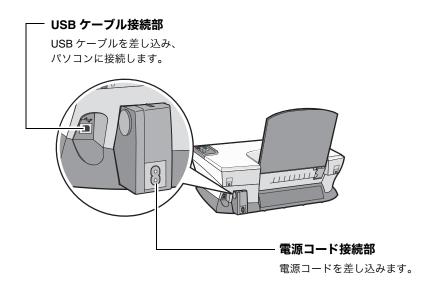

## ■ 内部

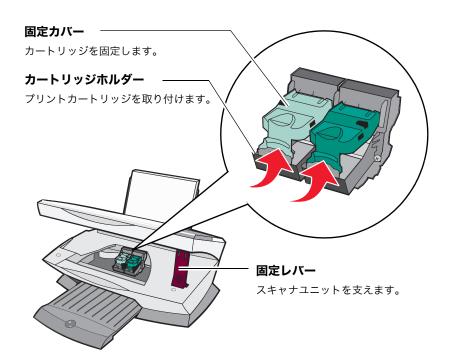

# 取扱説明書およびソフトウェア

## 取扱説明書

名称	内容
『セットアップガイド』 (はじめにお読みください)	箱に入っている付属品やソフトウェア CD-ROM、取扱説明書について説明しています。また、Lexmark 1200 Series を使用できるようにセットアップする方法を説明しています。最初にお読みください。
『安全のためのご案内、サービス・ サポートのご案内』	本機を安全に使用するために重要な注意事項やサービス・サポート について説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。
『ユーザーズガイド』(本書)	基本的な使いかたとトラブルシューティングの方法を説明してい ます。

#### 参考

製品付属のヘルプおよび Readme も参照してください。

## ソフトウェア

ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアを標準インストールすると、以下のソフトウェアが利用できます。

名称	説明
Lexmark AIO ナビ	コピーおよびスキャンをするときに使用します(⇒ 12 ページ)。
印刷設定(プリンタプロパティ)	印刷する文書の内容に合わせて最適な設定をします (⇒ 19 ページ)。
Lexmark ソリューションナビ	操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス 用のユーティリティなど本機をより快適に利用するために使用し ます(⇒ 36 ページ)。
Lexmark フォトエディタ	画像を編集するときに使用します(⇒ 47 ページ)。


# 用紙をセットする

Lexmark 1200 Series に用紙を以下のようにセットします。

#### 注意

給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。詳細については「対応用紙種類と給紙枚数」(⇒68ページ)を参照してください。

## A4 サイズの普通紙をセットする

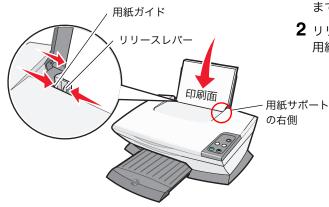

- 1 用紙の印刷面を手前に向け、用紙サポートの右側にそろえてセットします。普通紙は約 100 枚までセットできます。
- **2** リリースレバーと用紙ガイドをつまみながら、 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

## ハガキ・カード・封筒をセットする



1 用紙の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺から送り込まれるようにセットします(図は洋形封筒の場合)。用紙サポートの右端にそろえてください。

ハガキは約 30 枚まで、カードは約 25 枚まで、 封筒は約 10 枚までセットできます。

#### 参考

少なくとも 10 枚程度の用紙をセットするよう にしてください。

**2** リリースレバーと用紙ガイドをつまみながら、 用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。

#### 参老

アプリケーションで封筒の置きかたが設定できる場合は、縦置きを選択します。


## 原稿をセットする

コピーやスキャンしたい原稿や写真を以下の方法で原稿台にセットします。

#### 参考

- 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。
- 取り込んだあとでテキストに変換する場合は、原稿の上下を確認し、上端がガラス面の右側にくるようにセットします。原稿が曲がらないように注意してください。

## A4 サイズの原稿をセットする

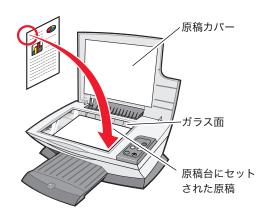

- **1** 原稿カバーを開きます。
- **2** 取り込む面を下に向け、原稿の隅をガラス面の 右下の隅に合わせてセットします。

#### 参考

原稿の短い辺をガラス面の右側にそろえます。

3 原稿カバーを閉じます。

## 写真をセットする




- **1** 原稿カバーを開きます。
- **2** 取り込む面を下に向け、写真の隅をガラス面の右下の隅に合わせてセットします。

#### 参考

写真の短い辺をガラス面の右側にそろえます。

3 原稿カバーを閉じます。

### コピーの始点について



本製品では原稿台のガラスのフチから、操作パネル側で約 1.4 mm、手前側で約 2.0 mm の位置がコピーの始点となります。

# 操作をキャンセルする

操作を中止したい場合は以下の方法でキャンセルします。

## ■ コピー・印刷・スキャンをキャンセルする



コピーをキャンセルするには [コピーステータス] 画面で [コピー中止] をクリックします。



印刷をキャンセルするには [印刷ステータス] 画面で [印刷中止] をクリックします。





スキャンをキャンセルするには [スキャンス テータス] 画面で [スキャンの中止] をクリッ クします。

# コピーする

# 操作パネルを使用して文書をコピーする

操作パネルを使用してコピーする場合は、Lexmark 1200 Series ソフトウェアがインストールされているパソコンの電源をオンにしておく必要があります。コピーの詳細設定については 18 ページの「コピー設定」を参照してください。以下では操作パネルを使用して原稿を標準の品質で原寸大でコピーする方法を説明します。

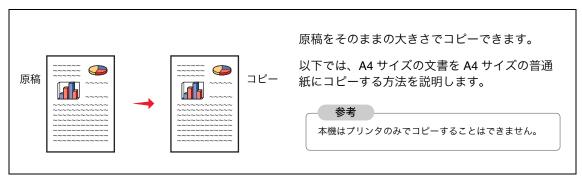

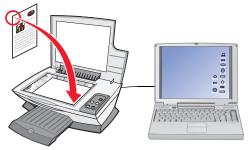



- 1 用紙を用紙サポートにセットします (⇒8ページ)。
- **2** コピーしたい原稿を原稿台にセットします (⇒ 9 ページ)。

**3 №** ボタンまたは **№** ボタンを押します。 文書がカラーまたはモノクロでコピーされます。

#### 参考


原稿は余白付きでコピーされます。

## Lexmark AIO ナビを使用してコピーする

#### ■ Lexmark AIO ナビ

Lexmark AIO ナビでは、プレビュー枠で取り込まれた原稿を確認しながら、コピー設定を変更したり、クリエイティブタスクを使用して、ポスターを作成したり、複数の写真を一枚の用紙にコピーしたりすることができます。

Lexmark AIO ナビを開くと、以下の画面が表示されます。

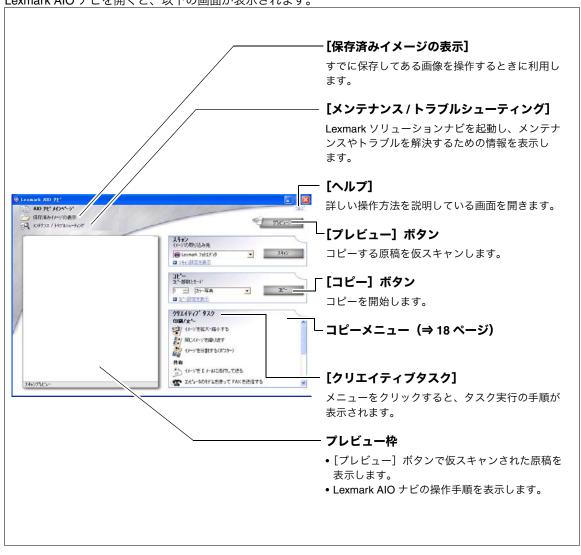


## 開きかた



[Lexmark 1200 Series AIO ナビ] アイコンをダブルクリックします。


### ■ 文書をコピーする

A4 サイズの原稿を標準の品質で原寸大でコピーする場合は、以下のように操作します。




- **2** コピーしたい原稿を原稿台にセットします (⇒ 9 ページ)。
- **3** Lexmark AIO ナビを開きます ( $\Rightarrow$  12 ページ)。
- **4** [プレビュー] をクリックします。

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され ます。

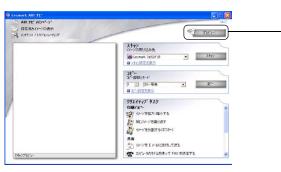


- 5 部数を指定します。
- **6** モードを [カラードキュメント] または [モノ クロドキュメント] に設定します。
- **7** [コピー] をクリックします。

A4 サイズの文書がコピーされます。

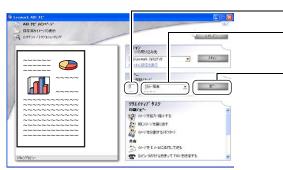

### ■ ハガキにコピーする


ハガキを標準の品質でハガキサイズの用紙にコピーする場合は、以下のように操作します。インクジェットプリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。

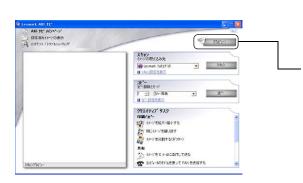


- **1** ハガキを用紙サポートにセットします (⇒8 ページ)。
- **2** コピーしたいハガキを原稿台にセットします (⇒9ページ)。
- **3** Lexmark AIO ナビを開きます ( $\Rightarrow$  12 ページ)。
- **4** [プレビュー] をクリックします。 取り込まれたハガキがプレビュー枠に表示されます。




**5** [コピー設定を表示] をクリックします。

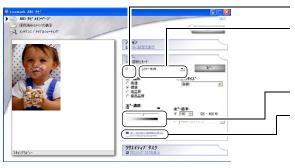

- 6 部数を指定します。
- **7** モードを [カラードキュメント] または [モノ クロドキュメント] に設定します。
- 8 コピー濃度を選択します。
- **9** [コピー設定の詳細を表示] をクリックします。 [コピー設定の詳細] 画面が開きます。

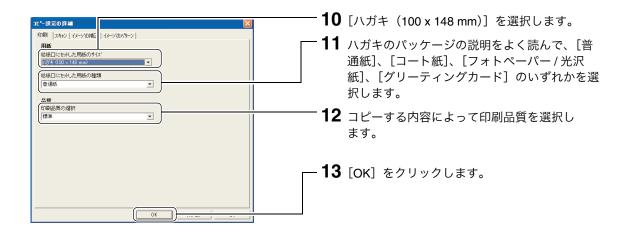

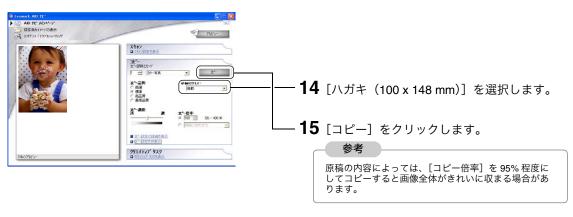

ハガキにコピーされます。

### ■ 用紙に合わせてコピーする

用紙サポートにセットした用紙のサイズに合わせて拡大・縮小してコピーを行います。ここでは例として B5 サイズのカラー写真を A4 サイズに拡大してコピーする場合を説明します。

- **1** A4 サイズの用紙を用紙サポートにセットします (⇒8ページ)。
- **2** B5 サイズの原稿を原稿台にセットします(⇒ 9 ページ)。
- **3** Lexmark AIO ナビを開きます ( $\Rightarrow$  12 ページ)。
- **4** [プレビュー] をクリックします。

取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示され ます。






**5** [イメージを拡大・縮小する] をクリックします。



- 6 [用紙サイズに合わせる] を選択します。
- **7** [用紙サイズの変更] をクリックします。

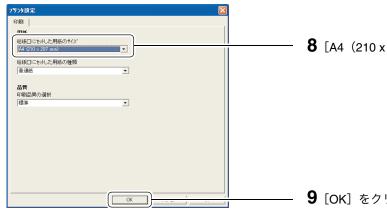

**8** [A4 (210 x 297mm)] を選択します。


**9** [OK] をクリックします。



- **10** [印刷] をクリックします。

A4 サイズに拡大コピーされた原稿がコピーさ れます。

## ■ コピー設定

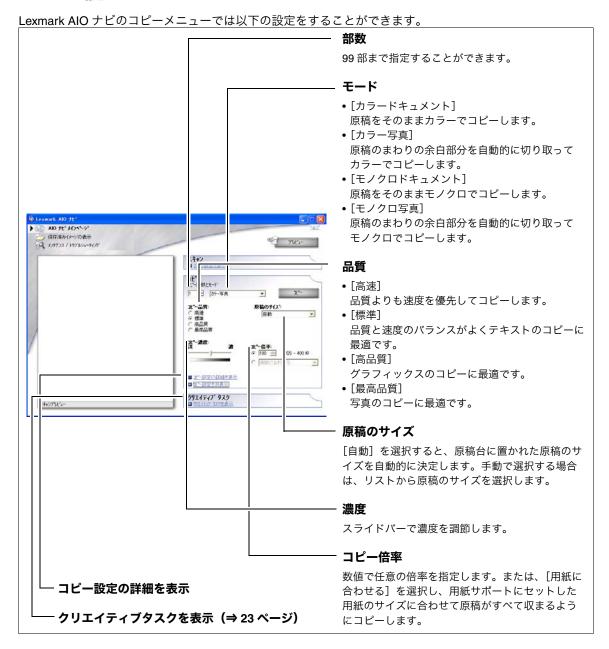


# 印刷する

この章では Lexmark 1200 Series を使って印刷する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア、印刷設定(プリンタプロパティ)を使って、印刷の仕上がりを変更することができます。

#### ■ 印刷設定(プリンタプロパティ)

印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを使って画面を切り替えながら印刷設定を変更していきます。また [クイックセレクト] メニューを使って写真やポスターなどを簡単に印刷することもできます。

印刷設定を開くと、以下の画面が表示されます。

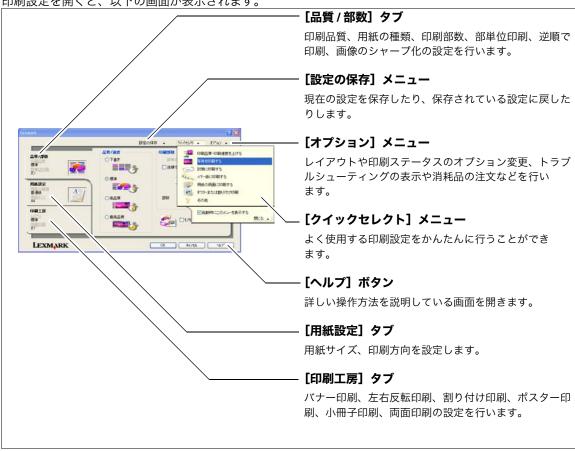

### 開きかた

アプリケーションから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を [設定の保存] メニューで保存し、あとで使用することもできます。





- **2** [Lexmark 1200 Series] が選択されていることを確認します。
- **3** [プロパティ] をクリックします (ボタン名は アプリケーションによって異なります)。

一部のアプリケーションでは印刷を実行するメニューを選択したあと、以下の操作を行います。

#### Windows XP



- **1** [Lexmark 1200 Series] が選択されていることを確認します。
- **2** [詳細設定] をクリックします。 印刷設定(プリンタプロパティ)が開きます。

#### Windows 2000




- **1** [Lexmark 1200 Series] が選択されていることを確認します。
- 2 [プリンタ設定] タブをクリックします。



**3** [変更] をクリックします。 印刷設定(プリンタプロパティ)が開きます。

# 文書を印刷する

文書を A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。



- 1 A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒8ページ)。
- **2** アプリケーションで文書を作成、または開きます。
- **3** [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。



- **4** [Lexmark 1200 Series] が選択されていることを確認します。
- **5** [OK] をクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

## ハガキに印刷する

ハガキに印刷する場合は、印刷設定(プリンタプロパティ)を変更する必要があります。インクジェット プリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。以下ではハガキに写真を印刷する方法を説明します。

## ステップ1 印刷設定(プリンタプロパティ)を変更する

- **1** ハガキを用紙サポートにセットします (⇒8 ページ)。
- 2 アプリケーションで文書を作成します。
- **3** 印刷設定 (プリンタプロパティ) を開きます (⇒ 19 ページ)。
- **4** [写真を印刷する] を選択します。



- 5 [高品質] または [最高品質] を選択します。
- **6** [ハガキ] を選択します。



- **7** [OK] をクリックします。
- **8** [用紙設定] タブをクリックします。
- **9** [フォトペーパー / 光沢紙] を選択します。
- 10 印刷方向を選択します。
- **11** [OK] をクリックします。

## ステップ2 印刷する

1

30.00 17

OWIN

Œ#

LEXMARK



· [OK] をクリックします(ボタン名はアプリケー ションによって異なります)。

#### 参考

アプリケーションでの設定が印刷設定(プリンタプロパティ)での設定よりも優先される場合があります。

# 便利な印刷メニューを使う

Lexmark 1200 Series に付属のソフトウェアにはいろいろな印刷を簡単に行ったり調べるためのメニューが用意されています。

### ■ クイックセレクト

印刷設定を開くと [クイックセレクト] メニューが表示されます。メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従って設定するだけで、以下のような印刷が行えます。



- 封筒に印刷
- バナー紙に印刷
- 両面印刷


#### 参考

片面の印刷終了後、手動で用紙をセットしなお す必要があります。

- 分割拡大(ポスター)印刷
- 割り付け印刷

### ■ クリエイティブタスク

Lexmark AIO ナビ(⇒ 12 ページ)の[クリエイティブタスク]メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだけで、以下のような印刷が行えます。

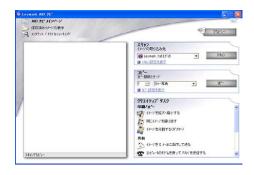

- 同じイメージを繰り返す
- 拡大・縮小印刷
- イメージを分割する (ポスター)


# スキャンする

この章では Lexmark 1200 Series を使ってスキャン(画像の取り込み)する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア Lexmark AIO ナビを使って、いろいろなスキャンを簡単に行うことができます。

#### ■ Lexmark AIO ナビ

Lexmark AIO ナビでは、プレビュー枠で画像を確認しながら、スキャン設定を変更したり、クリエイティブタスクを使用して、スキャンした画像をテキストデータにしたり、E メールに添付して送ったりすることができます。

Lexmark AIO ナビを開くと、以下の画面が表示されます。

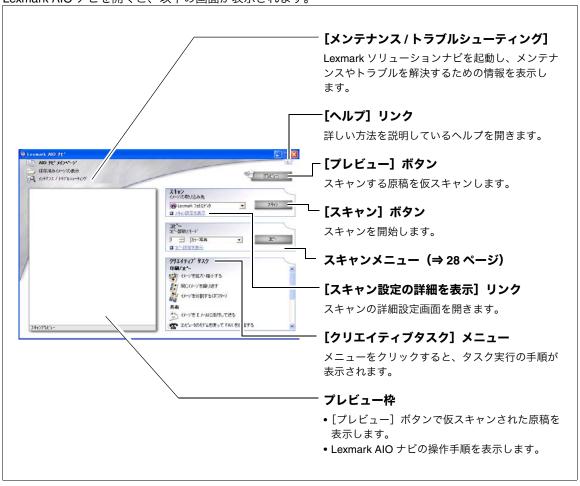

#### 開きかた



[Lexmark 1200 Series AIO ナビ] アイコンをダブルクリックします。

# 写真をスキャンする


原稿をスキャンする場合は、以下のように操作します。以下では例としてカラー写真を付属の Lexmark フォトエディタに取り込む方法を説明します。



- **1** カラー写真を原稿台にセットします (⇒9ページ)。
- **2** Lexmark AIO ナビを開きます (⇒ 24 ページ)。
- **3** [プレビュー] をクリックします。 プレビュー枠に取り込んだ写真が表示されます。



- **4** [イメージの取り込み先] に [Lexmark フォトエディタ] が設定されていることを確認します。
- **5** [スキャン] をクリックします。

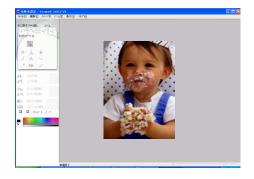

スキャンが開始します。

スキャンが終了すると Lexmark フォトエディタ が自動的に開き、取り込まれた写真が表示されます。

# スキャンしてテキストに変換する

スキャンした文字原稿をテキストに変換することができます。『セットアップガイド』の手順に従って、同梱されている「e.Typist エントリー」CD-ROM に収納されている OCR ソフト「e.Typist エントリー」をインストールします。必ず「e.Typist エントリー」を先にインストールしてから、Lexmark 1200 Series ソフトウェアをインストールしてください。

#### 参考

- 本製品は、複数ページの原稿のテキスト変換には対応しておりません。また、以下のような 種類の原稿の場合は、テキストデータへの変換がうまく行われないことがあります。
  - いろいろなサイズや種類の文字が使用されている
  - 文字にアンダーラインや背景色が使用されている
- 原稿はガラス面のフチに合わせてまっすぐにセットします。原稿が曲がってセットされていると、テキストデータに正確に変換されない場合があります。
  - **1** 原稿を原稿台にセットします (⇒9ページ)。
  - **2** Lexmark AIO ナビを開きます ( $\Rightarrow$  24 ページ)。
  - **3** [プレビュー] をクリックします。 取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示されます。



4 [スキャン設定を表示 4 [スキャン表示 4 [スキャン] 4 [スキャン表示 4 [スキャン] 4 [スキャン表示 4 [スキャン表示 4 [スキャン表示 4 [スキャン表示 4 [スキャン] 4 [スキャン表示 4 [スキャン表示 4 [スキャン表示 4 [スキャン] 4 [スキャン表示 4 [スキャン表示 4 [スキャン表示 4 [スキャン] 4 [スキャン表示 4 [スキャン] 4 [スキャン表示 4 [スキャン] 4 [スキャン表示 4 [スキャン] 4 [ス



TAN-SOUPLERST FAX BEREFS

**4** [スキャン設定を表示] をクリックします。

**5** [イメージの取り込み先] で [e-Typist] を選択します。

#### 参考

[イメージの取り込み先] に [e-Typist] が表示されない場合は、31ページの「取り込み先のリストにアプリケーションを追加する」を参照してください。

- **6** [テキスト] を選択します。
- **7** スキャン解像度が 300dpi になっていることを 確認します。





**8** 自動的に選ばれた取り込み範囲をそのまま使用する場合は次に進みます。取り込み範囲を変更する場合は、プレビュー枠で取り込み枠をクリックしながらドラッグします。

#### 参考

マウスの左側のボタンを押さえたままマウスを動かすことをドラッグといいます。

- **9** [スキャン] をクリックします。 「e.Typist エントリー」が開きます。
- 10 [認識] をクリックします。

画像データがテキストに変換されます。

#### 参考

[その他] メニューから [ヘルプ] を選択するとヘルプが開きます。「e.Typist エントリー」の使いかたの詳細についてはヘルプを参照してください。


# スキャン設定

以下の3つの場所からスキャンの設定を変更することができます。

- Lexmark AIO ナビのスキャンメニュー
- クリエイティブタスク (⇒ 29 ページ)

#### ■ Lexmark AIO ナビのスキャンメニュー

以下の設定をすることができます。

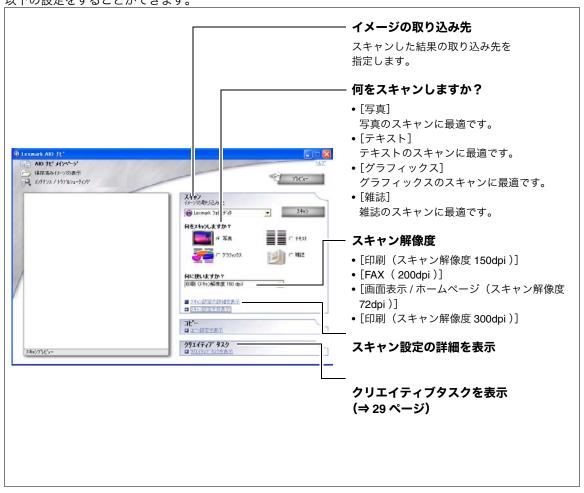


#### ■ クリエイティブタスク

Lexmark AIO ナビのスキャンメニューで [クリエイティブタスクを表示] ( $\Rightarrow$  28 ページ) をクリックした あと、目的のメニューを選択し、画面の指示に従って設定を行います。いろいろなタスクを実行すること ができます。

### 写真をスキャンしてEメールで送る



- **1** 写真を原稿台にセットします (⇒9ページ)。
- **2** Lexmark AIO ナビを開きます ( $\Rightarrow$  24 ページ)
- **3** [イメージを E メールに添付して送る] をクリックします。

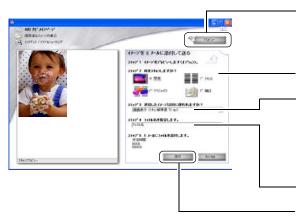

- **4** [プレビュー] をクリックします。 取り込まれた写真がプレビュー枠に表示されます。
- 5 取り込む原稿の種類を選択します。
- **6** スキャン解像度を選択します。

#### 参考

高い解像度を選択するとファイルサイズが大き くなって送信に時間がかかります。

- 7 添付する写真のファイル名を入力します。
- 8 [添付] をクリックします。

#### 参老

お使いの E メールソフトウェアが未設定の場合は [インターネット接続ウィザード] などの設定画面が表示されることがあります。

**9** お使いの E メールソフトウェアの画面の指示 に従って E メールを送信します。

### ■ スキャン設定の詳細

### 複数の写真を同時にスキャンして保存する



- **1** Lexmark AIO ナビを開きます ( $\Rightarrow$  24 ページ)。
- **2** [スキャン設定を表示] をクリックします。



**3** [スキャン設定の詳細を表示] をクリックします。



[スキャン設定の詳細] が開きます。

- **4** [出力する前に複数ページの原稿をスキャンする (フラットベッドスキャナのみ)] をクリックしてチェックマークをつけます。
- **5** [OK] をクリックします。

#### 参考

イメージの取り込み先に e.Typist エントリーが 選択されている場合は、[出力する前に複数 ページの原稿をスキャンする(フラットベッド スキャナのみ)] は表示されません。

## 取り込み先のリストにアプリケーションを追加する



- **1** Lexmark AIO ナビを開きます ( $\Rightarrow$  24 ページ)。
- 2 [その他を検索] をクリックします。




**3** [追加] をクリックします。




- 4 アプリケーションの名称を確認します。
- **5** アプリケーションの実行可能ファイルの場所 (パス)を入力します。または [参照] をク リックしてファイルを検索します。
- **6** [対応しているファイルの種類] に何も表示されていない場合は、[追加] をクリックします。



- **7** アプリケーションが対応しているファイルの種類をクリックして選択します。
- **8** [OK] をクリックします。

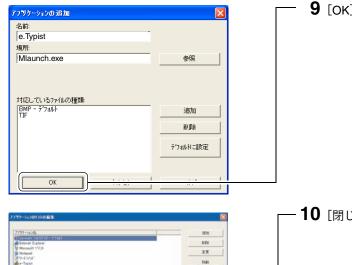

すりはは記定 運搬たアツラールをりなけの(バー)の取ぶみ先に対策します。 アンツールの一覧 バードアのシュのアツラールの一覧を表示します。 **9** [OK] をクリックします。




# FAX する

『セットアップガイド』の手順に従って、同梱されている「まいと~く Color FAX V6 Lite」CD-ROM から FAX ソフトウェアをインストールします。

お使いのパソコンで FAX モデムがご利用できることを確認してください。詳しくはモデムの取扱説明書および Windows の [ヘルプ] を参照してください。

## 自局情報を設定する


FAX を送信するには[所在地情報]を設定します。[所在地情報]が未設定のまま、FAX を送信しようとすると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。



**1** デスクトップのタスクバーから [所在地情報] をクリックします。



2 所在地情報を入力します。





- **4** 手順2で入力した所在地情報が選択されていることを確認します。
- **5** [OK] をクリックします。



6 モデムおよび回線の情報を確認します。

**7** [次へ] をクリックします。



- 8 自局の情報を入力します。
- **9** [次へ] をクリックします。



- **10** インターネットの接続方法を確認します。
- − **11** [完了] をクリックします。



「まいと~く Color FAX V6 Lite」のバーチャルデスクトップが表示されます。

#### 参考

「まいと〜く Color FAX V6 Lite」には「まいと〜く Color FAX V6 Lite インストール&簡単操作ガイド」が添付されています。ヘルプを参照する場合は、バーチャルデスクトップ右肩の②をクリックしてください。電子マニュアルを参照する場合は、Windowsの[スタート]メニューから[すべてのプログラム](OS によっては[プログラム])  $\rightarrow [$ まいと〜く Color FAX V6 Lite]  $\rightarrow [$ マニュアル] を選択します。

## 送信する

FAX を送信する前に、パソコンに取り付けた FAX モデムが正常に動作することを確認してください。詳しくは FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。

#### 参考

「まいと~く Color FAX V6 Lite」を使用するには、パソコンと FAX モデムが必要です。インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。

#### ■ 原稿をスキャンして FAX する

原稿をスキャンして FAX で送信するには以下のように操作します。




- **1** 手書き原稿を原稿台にセットします (⇒9ページ)。
- **2** Lexmark AIO ナビを開きます ( $\Rightarrow$  24 ページ)。
- **3** [プレビュー] をクリックします。 取り込まれた原稿がプレビュー枠に表示されます。



- **4** [イメージの取り込み先] で [-FAX] を選択します。
- **5** [スキャン設定を表示] をクリックします。

#### 参考

FAX ドライバを選択するように指示する画面が表示された場合は、[Mytalk FAX(COLOR)] を選択してください。



- **7** [FAX (200 dpi)] が選択されていることを確認 します。
- **8** [スキャン] をクリックします。



「まいと〜く Color FAX V6 Lite」のバーチャル デスクトップが表示されます。

#### 参老


表示されない場合は、33ページの「自局情報を設定する」を参照してください。

# メンテナンス

この章では Lexmark 1200 Series のメンテナンスについて説明します。本機に付属のソフトウェア Lexmark ソリューションナビを使うとメンテナンスのいろいろな方法が知ることができます。

#### ■ Lexmark ソリューションナビ



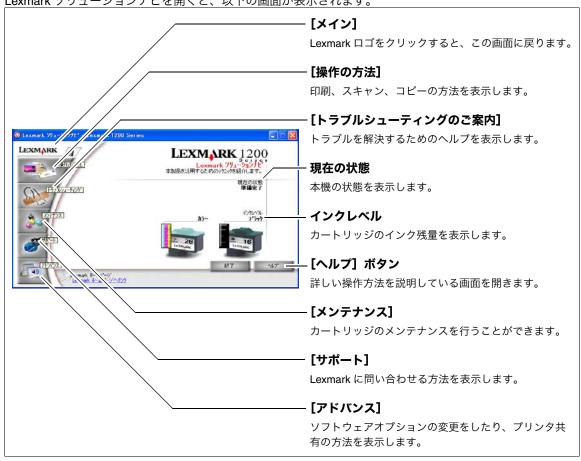

### 開きかた



[すべてのプログラム](OS によっては [プログラム])  $\rightarrow$  [Lexmark 1200 Series]  $\rightarrow$  [Lexmark ソリューションナビ] の順にクリックします。

Lexmark ソリューションナビが開きます。

## 原稿台の清掃

原稿台のガラス面や原稿カバーが汚れていると、コピーやスキャンをしたときに汚れとなって写ります。 ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。以下の手順で原稿台の汚れをふき取ります。




- **1** 原稿カバーを開きます。
- 2 原稿台にある原稿をすべて取り出します。
- **3** OA 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で 湿らせた清潔な布で、ガラス面を隅から隅まで ふきます。
- **4** 布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで ふきます。
- **5** 原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿カバーを閉じます。

#### 注意

ガラス面に直接洗剤などをかけないようにしてください。

## ローラーの清掃

インクジェット用以外の官製ハガキを使用すると、ローラーが汚れて用紙がすべりやすくなります。用紙がすべるようであれば、以下の手順に従ってローラーを清掃します。

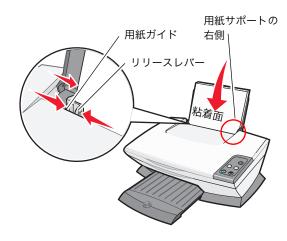



- 1 市販のクリーニングシートを準備します。
- **2** クリーニングシートの保護紙をはがします。
- **3** (b) ボタンを押して電源をオンにします。
- **4** クリーニングシートの粘着面を<u>手前に</u>向けて、 用紙サポートの右側にそろえてセットします。

#### 参考

粘着面は必ず手前に向けてセットします。逆向き にセットした場合、トラブルの原因になります。

- **5** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、クリーニングシートの幅にあわせます。
- **7** もう一度 [♪ ボタンを押して排紙します。
- **8** 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に し、手順(4)から(7)までを繰り返します。


#### 参考


クリーニングシートの上下を逆にして清掃を繰り返 すと、シートの粘着面全体を使うことができます。

## カートリッジのメンテナンス

#### ■ プリントカートリッジの取り付けまたは交換

### ステップ1 カートリッジを取り外す

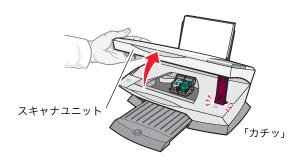

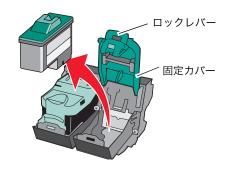

- **1** (b) ボタンが点灯していることを確認します。
- **2** 本機が印刷中でないことを確認し、スキャナユニットを開きます。


#### 注意

「カチッ」と音がしてロックされるまで、スキャ ナユニットを持ち上げます。

スキャナユニットを開くとカートリッジホル ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動し ます。

- **3** 手前のロックレバーを上に押し上げ、固定カバーを開きます。
- **4** 取り付けられているカートリッジを取り外します。取り外したカートリッジは密閉容器に保管するか、または処分します(⇒45ページ)。

## ステップ2 カートリッジを取り付ける

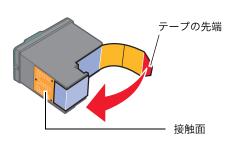


**1** テープの先端をつまんで、プリントヘッドを保護しているテープをはがします。

#### 注音

プリントヘッドの金属の接触面に手を触れたり、 金属部分をはがしたりしないでください。

#### 参考


テープをはがしていないと印刷できません。必ず はがしてください。

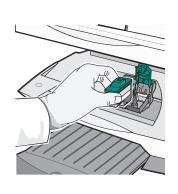

**2** カラーカートリッジを左のホルダーに、ブラックカートリッジを右のホルダーに取り付けます。



**3**「カチッ」と音がするまで固定カバーを押します。

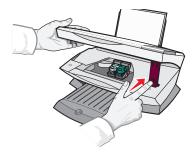

**4** 片方の手でスキャナユニットを持ち上げ、もう 片方の手で固定レバーを奥に押します。



**5** スキャナユニットをゆっくりとおろします。

## ステップ3 カートリッジを指定する



- **1** Lexmark ソリューションナビを開きます(⇒ 36ページ)。
- **2** [メンテナンス] をクリックします。



**3** [カートリッジの取り付け] をクリックします。




**4** 「次へ」をクリックします。



5 取り付けたプリントカートリッジの種類を選択 します。

#### 参考

使いかけのカートリッジを取り付けたときには [はい] を選択してください。[いいえ] を選択す るとインクレベルが 100% に更新されて正しいイ ンクレベルを表示しなくなります。



- 7 [印刷] をクリックします。
- **8** A4 サイズの普通紙を給紙口にセットし、41 ページの手順5に進みます。





#### ■ 印刷品質の改善

印刷品質に満足できない場合は、印刷する文書の内容に適した用紙の種類を使用していることを確認します。高品質で印刷したい場合は、以下の点も確認します。

• 厚みのある用紙、上質の用紙、または表面がコーティングされているインクジェットプリンタ用の専用紙を使用している。

確認後も印刷品質に満足できない場合は、プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を改善することができます。以下のステップでメンテナンスを行います。

#### ステップ1 プリントヘッドの位置を調整する

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場合にアライメント調整を行います。以下の手順に従って調整します。




- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒8ページ)。
- **2** Lexmark ソリューションナビを開きます ( $\Rightarrow$  36 ページ)。
- **3** [メンテナンス] をクリックします。



4 [縦の線が波打っている] をクリックします。




5 [印刷] をクリックします。 アライメント調整テストパターンが印刷されます。

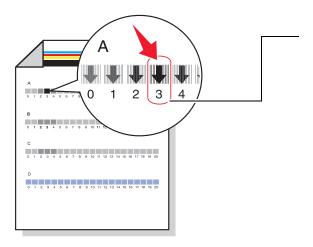

各パターンには番号がついています。

**6** テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最もはっきりしている、濃い矢印の番号を調べます。



7 手順 6 で調べた番号をそれぞれ入力します。

**8** [OK] をクリックします。 以上でアライメント調整が終了しました。

## ステップ2 ノズルを清掃する

- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒8ページ)。
- **2** Lexmark ソリューションナビを開きます ( $\Rightarrow$  36 ページ)。



**3** [メンテナンス] をクリックします。



4 [白いすじが入る] をクリックします。




- **5** [印刷] をクリックします。 ノズル清掃パターンが印刷されます。
- **6** 文書をもう一度印刷してみます。
- 7 印刷品質が改善しない場合は、ノズル清掃をあ と2回繰り返します。
- **8** ノズルの清掃を2回繰り返しても印刷結果が改善されない場合は、次のステップに進みます。

## ステップ3 カートリッジを取り付けなおす


- **1** プリントカートリッジの取り付けまたは交換 (⇒38ページ)に従ってプリントカートリッジ を取り付けなおします。
- **2** 文書をもう一度印刷します。印刷結果が改善されない場合は次のステップに進みます。

## ステップ 4 ノズルと接触面のインクをふき取る

プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。

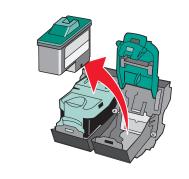

- **1** 本機からプリントカートリッジを取り外します (⇒ 38 ページ)。
- 2 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。
- **3** テーブルなどの平らな場所に布を置きます。

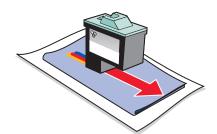

- **4** プリントカートリッジのノズルを布に3秒間ほど押しあてます。
- **5** 図に示す向きにゆっくりとプリントカートリッジを動かし、ノズルをふきます。
- **6** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順 4 と手順 5 を繰り返します。



- 7 布の汚れていないところを接触面に3秒間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっとふきます。
- **8** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順7を繰り返します。
- 9 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。

- **10** プリントカートリッジを本機に取り付けます (⇒38 ページ)。
- **11** ノズルを清掃します (⇒ 43 ページ)。
- 12 文書をもう一度印刷します。
- **13** 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリッジに交換してください (⇒ 45 ページ)。

## プリントカートリッジ取り扱い上の注意

#### ■ 最高の性能を引き出すために

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジを本機から取り外して長時間放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。
- 本機を長期間で使用にならない場合、プリントカートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1 か月に1 度程度、本機をで使用になることをお勧めします。

#### 参考

長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場合は、43ページの「ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、本機に関する保証が適用されません。

Lexmark 製のプリントカートリッジを使用してください。Lexmark 製以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

#### ■ プリントカートリッジの購入方法

プリントカートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマーク カスタマーコールセンター( $\Rightarrow$  67 ページ)およびホームページ(www.lexmark.co.jp)で注文することもできます。以下の商品コードでご注文ください。

ホルダー	種類	商品コード
左	カラー	26、27
右	ブラック	16、17

#### 参考

インターネットに接続している場合は、Lexmark ソリューションナビで [サポート] ボタンを クリックし、開いたウィンドウで [消耗品の注文] をクリックすると、Lexmark のホームペー ジでプリントカートリッジを注文することができます( $\Rightarrow$  36 ページ)。

## ■ プリントカートリッジのリサイクルプログラム

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのプリントカートリッジを回収しております。使い終わった プリントカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店 頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 地域の条例に従い処分してください。

# 知っておきたい使いかた

## テストページを印刷する

プリンタが正常に動作しているかどうかを Lexmark ソリューションナビからテストページを印刷して確認することができます。



- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒8ページ)。
- **2** Lexmark ソリューションナビを開きます ( $\Rightarrow$  36 ページ)。
- $\mathbf{3}$  [ $\mathsf{X}$  $\mathsf{V}$  $\mathsf{F}$  $\mathsf{F}$  $\mathsf{V}$  $\mathsf{X}$ ]  $\mathsf{E}$ 0 |  $\mathsf{D}$ 1 |  $\mathsf{D}$ 3 |  $\mathsf{E}$ 5 |  $\mathsf{D}$ 7 |  $\mathsf{E}$ 7 |  $\mathsf{D}$ 8 |  $\mathsf{E}$ 8 |  $\mathsf{E}$ 9 |



4 [テストページの印刷] をクリックします。



**5** テストページが印刷されない場合は、表示されるヘルプ画面の指示に従って、トラブルを解決します。


## Lexmark フォトエディタを使う

デジタルカメラで撮った写真やスキャンした画像などを簡単に編集することができます。また編集した画像をさまざまな種類の画像フォーマットで保存することもできます。

Lexmark フォトエディタを開くと、以下の画面が表示されます。



### 開きかた



## Windows でプリンタを管理する

#### ■ 通常使うプリンタに設定する

#### Windows XP



- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。
  - \* Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark 1200 Series のアイコンにチェック マークがついていることを確認します。

ついていない場合は Lexmark 1200 Series のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。

#### Windows 98/Me/2000



Windows 98 の例

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] フォルダの中の Lexmark 1200 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** 表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] にチェックマークがついていることを確認します。

ついていない場合は、クリックしてチェック マークをつけます。

#### ■ 待機中の印刷ジョブをキャンセルする

#### Windows XP






- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。
  - \* Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** Lexmark 1200 Series のアイコンをダブルク リックします。

印刷キューを表示する画面が開きます。

**3** キャンセルする印刷ジョブをクリックして選択し、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。

印刷ジョブをすべて削除する場合は [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

#### Windows 98/Me/2000



Windows 98 の例



Windows 98 の例

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** Lexmark 1200 Series のアイコンをダブルク リックします。

印刷キューを表示する画面が開きます。

**3** キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [印刷中止] を選択します。

#### 参考

Windows 2000 の場合は [キャンセル] を選択 します。


印刷ジョブをすべて削除する場合は [プリンタ] メニューから [印刷ドキュメントの削除] を選択します。

#### 参考

Windows 2000 の場合は [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

#### ■ 印刷を再開する

#### Windows XP

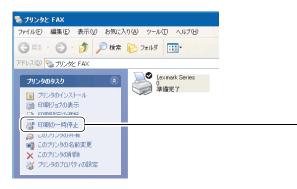



- **1** [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。
  - \* Windows XP Professional Edition をお使いの 場合は [スタート] → [プリンタと FAX] をク リックします。
- **2** Lexmark 1200 Series のアイコンをクリックし、 [プリンタのタスク] メニューに [印刷の一時 停止] が表示されていることを確認します。

表示されていない場合は [印刷の再開] をク リックします。

#### **Windows 98/Me/2000**



Windows 98 の例

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** [プリンタ] フォルダで Lexmark 1200 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** [一時停止] にチェックマークがついていない ことを確認します。ついている場合は、クリッ クしてチェックマークをはずします。

## ソフトウェアをアンインストールする

ソフトウェアをアンインストール(パソコンから削除)するには以下の方法で行います。







- **1** 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ちます (⇒ 49 ページ)。
- **2** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットします。
- **3** [ライセンス契約、その他のメニューを開く] の ? をクリックします。
- **4** 表示されるメニューで [ソフトウェアのアンインストール] をクリックします。

#### 参考

[アンインストールプログラム] が見つからないというメッセージが表示された場合は、アンインストールの必要はありません。

- **5** アンインストールを開始する画面で [はい] を クリックします。
- **6** [Windows を再起動する] をクリックします。

# 困ったときは

Lexmark 1200 Series を使用していて困ったときは、以下を参照してトラブルに対処してください。

## インストールしようとしたら

ソフトウェアをインストール中のトラブル (⇒53ページ)



## 紙送りのトラブル

- 用紙が送り込まれない (⇒ 54 ページ)
- 紙づまりが発生した(⇒ 54ページ)
- 余分に用紙が送り込まれる(⇒55ページ)



## コピーしようとしたら

- コピーできない (⇒ 56 ページ)
- コピー品質がよくない (⇒ 56 ページ)
- コピーに時間がかかる (⇒58ページ)



## 印刷しようとしたら

- 印刷できない (⇒59ページ)
- 印刷に時間がかかる (⇒ 60ページ)
- 印刷品質がよくない (⇒ 60ページ)



## スキャンしようとしたら

- スキャンできない (⇒63 ページ)
- スキャンに時間がかかる (⇒63ページ)
- スキャン品質がよくない (⇒64ページ)



## FAX しようとしたら

FAX を送信できない (⇒ 65 ページ)



- エラーメッセージがパソコンの画面に表示された場合は 66 ページの「エラーメッセージが表示される」を参照してください。
- ③ ボタンが点滅している場合は 66 ページの「電源ボタンが点滅している」を参照してください。

#### 参考

以上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマーク カスタマーコール センター ( $\Rightarrow$  67 ページ) にお問い合わせください。

# インストールしようとしたら

## ■ ソフトウェアをインストール中のトラブル

症状	原因と対処方法
新しいハードウェア の追加ウィザードが 表示されない	<ul> <li>USB ケーブルが外れていませんか?</li> <li></li></ul>
ソフトウェアのイン ストール画面が表示 されない	<ul> <li>≫以下の手順でインストールの画面を開きます。</li> <li>(1) パソコンを再起動します。</li> <li>(2) 新しいハードウェアの追加ウィザード画面で [キャンセル] をクリックして終了します。</li> <li>(3) すべてのアプリケーションを終了します。</li> <li>(4) ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。</li> <li>≫ ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに以下の操作を行います。</li> <li>(1) [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。OS によってはデスクトップの「マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。</li> </ul>
	(2) [マイ コンピュータ] 画面で CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 (3) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は [setup] アイコンをダブルクリックします。
Windows NT または Windows 95 に対応 していないという メッセージが表示さ れる	● Windows NT または Windows 95 にインストールしようとしていませんか?  ≫ 本ソフトウェアは Windows XP、Windows 98、Windows Me、Windows 2000 のオペレーティングシステムに対応しています(⇒ 68 ページ)。
[プリンタの接続] 画 面が表示されて、[続 ける] をクリックで きない	<ul> <li>● USB ケーブルが外れていませんか?</li> <li>▶ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。</li> <li>● 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか?</li> <li>▶ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します。</li> </ul>
アライメント調整テ ストパターンが印刷 できない	<ul> <li>● (あ) ボタンが点灯していますか?</li> <li>&gt; 電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。</li> <li>● USB ケーブルが外れていませんか?</li> <li>&gt; 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。</li> <li>● 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか?</li> <li>&gt; 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します。</li> <li>上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除 (⇒ 51 ページ) してから、インストールしなおします (⇒『セットアップガイド』)。</li> </ul>

# 紙送りのトラブル

## ■ 用紙が送り込まれない

症状	原因と対処方法
用紙がまったく送り	● 用紙が厚すぎませんか?
込まれない 	★仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さよりも厚い用紙を給紙することはできません (⇒ 68 ページ)。
	● 用紙がそっていませんか?
	≫ 用紙の面をまっすぐにしてから用紙サポートにセットします。
	● インクジェット用以外の官製ハガキに印刷やコピーを行いましたか?
	≫ インクジェット用以外の官製ハガキを使用すると、ローラーが汚れて用紙がすべり やすくなります。用紙がすべるようであればローラーを清掃します(⇒ 37 ページ)。
	● 用紙サポートに容量を越える用紙をセットしていませんか?
	★仕様のページに記載されている給紙可能な枚数以下の用紙をセットします (⇒ 68 ページ)。
	● 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか?
	≫ 用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込まないようにセットします。
用紙が斜めに送り込	● ハガキなどの小さいサイズの用紙を 1 枚か 2 枚だけセットしていませんか?
まれる	≫ 小さいサイズの用紙の場合は、用紙サポートに少なくとも 10 枚程度の用紙をセットします (⇒8ページ)。
封筒が送り込まれ	● 本機が対応している封筒のサイズを使用していますか?
ない	≫ 本機が対応しているサイズの封筒を使用してください。対応しているサイズは印刷設定(プリンタプロパティ)の[用紙設定]タブで調べられます(⇒19ページ)。
	● 短い辺が下になるようにセットしていますか?
	参 封筒は短い辺が下になるようにセットします (⇒8ページ)。

## ■ 紙づまりが発生した

症状	原因と対処方法
紙づまりが発生した	<ul> <li>◆本機内部に用紙がつまっていませんか?</li> <li>≫以下の操作を行います。</li> <li>(1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。</li> <li>(2) 用紙が本機の内部にあって引き出せない場合は、操作パネルの ⑥ ボタンを押して電源をいったんオフにします。</li> </ul>
	<ul> <li>(3) スキャナユニットを開き、つまっている用紙を取り除きます。</li> <li>(4) 操作パネルの ⑥ ボタンを押して本機の電源をオンにします。</li> <li>● 容量を超える枚数の用紙を用紙サポートにセットしていませんか?</li> <li>※ 仕様のページに記載されている給紙可能な枚数以下の用紙をセットします (⇒ 68 ページ)。</li> </ul>

## ■ 余分に用紙が送り込まれる

症状	原因と対処方法
一度に何枚も用紙が	● 本機が平らな場所に設置されていますか?
送り込まれる	≫ 平らで安定した場所に本機を設置します。
	● インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか?
	▶ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対応した用紙を使用してください。
	● 用紙が互いにくっついていませんか?
	≫ 用紙をセットする前によくさばきます。
	● 用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか?
	≫ 曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を用紙サポートにセットします。
	● 用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか?
	か印刷面を確認してから用紙をセットします。
	● 用紙サポートに容量を越える用紙をセットしていませんか?
	→ 仕様のページに記載されている給紙可能な枚数以下の用紙をセットします (⇒ 68 ページ)。
	● 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか?
	≫ 用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込まないようにセットします。
	● 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、用紙サポートに用紙がまっすぐにセットされていますか?
	≫ 用紙は用紙サポートの右端にそろえ、用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます(⇒8ページ)。
印刷終了後に余分な 用紙が取り込まれる	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズよりも、ソフトウェアで設定した用紙のサイズ が大きくありませんか?
	<b>≫</b> セットした用紙のサイズを選択します(⇒ 19 ページ)。

# コピーしようとしたら

## ■ コピーできない

症状	原因と対処方法
操作パネルの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<ul> <li>■電源コードが外れていませんか?</li> <li>≫電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。</li> <li>● USB ケーブルが外れていませんか?</li> <li>≫ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。</li> <li>● パソコンの電源がオンになっていますか?</li> <li>≫ パソコンの電源をオンにします。</li> <li>● 操作パネルの ⑩ ボタンが点灯していますか?</li> <li>≫ ⑩ ボタンを押し、本機の電源をオンにします。</li> <li>● ⑩ ボタンが点滅していませんか?</li> <li>≫ 用紙切れの場合は用紙をセットします (⇒8ページ)。</li> <li>≫ 紙づまりの場合はつまっている用紙を取り除きます (⇒54ページ)。</li> <li>≫ カートリッジが取り付けられていない、または本機に対応してないカートリッジを取り付けている場合は、正しいカートリッジを取り付けます (⇒38ページ)。</li> </ul>
何もコピーされてい ない用紙が排出さ れる	<ul><li>● 原稿が正しくセットされていますか?</li><li>≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 9ページ)。</li></ul>
フチなしでコピー できない	本機はフチなしコピーには対応しておりません。

## ■ コピー品質がよくない

症状	原因と対処方法
思いがけない場所に コピーされる	<ul><li>● 原稿が正しくセットされていますか?</li><li>≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 9 ページ)。</li></ul>
ページの一部分が空 白になる	<ul> <li>● 用紙サポートにセットした用紙のサイズと、Lexmark AIOナビで設定した印刷用紙のサイズが合っていますか?</li> <li>≫ セットした用紙のサイズを、Lexmark AIOナビで選択します (⇒ 15 ページ)。</li> <li>● 原稿を縮小してコピーしていませんか?</li> <li>≫ 倍率を [用紙に合わせる] に設定するか、倍率を高く設定します (⇒ 18 ページ)。</li> <li>● 原稿が正しくセットされていますか?</li> <li>≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒ 9 ページ)。</li> <li>● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?</li> <li>※ Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのインクレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します(⇒ 38 ページ)。</li> </ul>

症状	原因と対処方法
きれいにコピーでき   ない	●原稿台のガラス面が汚れていませんか?
75.V1	プラス面を清掃します (⇒ 37 ページ)。     『    『    『    『    『    』    『    』    』    』    』    』    』    』    』
	● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?
	≫表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。
	●厚手の原稿をコピーしていませんか?
	≫ 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があります。
インクがにじむ	● 用紙にしわがありませんか?
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。
	●インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから 取り出し、インクが乾いてから重ねます。
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?
	プレスルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります (⇒ 43 ページ)。
	● 用紙にしわがありませんか?
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。
	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズが Lexmark AIO ナビで選択されていますか?
	≫ セットした用紙のサイズを Lexmark AIO ナビで選択します(⇒ 15 ページ)。
	● コピー品質が高く設定されていませんか?
	>> コピー品質を [最高品質] から [標準] または [高速] に設定します (⇒ 18 ページ)。
	● OHP フィルムにコピーしていますか?
	≫ インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用します。以下の操作を行います。
	(1)OHP フィルムの取扱説明書をよく読んで、印刷面を確認します。
	(2) 印刷面を手前にして用紙サポートにセットします。
文字が抜ける	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?
画像が欠ける	≫ ガラス面を清掃します (⇒ 37 ページ)。
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?
	プスルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒43ページ)。
コピーに白いすじが	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
入る	≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします。
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 43 ページ)。
	● 用紙サポートにセットした用紙の種類が Lexmark AIO ナビで選択されていますか?
	≫ セットした用紙の種類を Lexmark AIO ナビで選択します(⇒ 15 ページ)。
	● コピー品質が低く設定されていませんか?
	>> コピー品質を [高速] から [高品質] または [最高品質] に設定します (⇒ 18 ページ)。

症状	原因と対処方法
コピーが濃すぎる、 または薄すぎる	<ul> <li>濃度が原稿に合っていますか?</li> <li>激濃度を調整します (⇒ 18 ページ)。</li> <li>カートリッジのインクが空になっていませんか?</li> <li>※ インクレベルをソリューションナビで確認します (⇒ 36 ページ)。インクがなくなっている場合はカートリッジを交換します (⇒ 38 ページ)。</li> </ul>
原稿のフチが切れて コピーされる	<ul> <li>原稿が正しくセットされていますか?</li> <li>プローする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒9ページ)。</li> <li>プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。</li> <li>●用紙サポートにセットした用紙のサイズが Lexmark AIO ナビで選択されていますか?</li> <li>プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。</li> <li>● [用紙に合わせる] 設定が正しく行われていますか?</li> <li>以下の操作を行います。</li> <li>(1) Lexmark AIO ナビを開きます。</li> <li>(2) [コピー倍率] で [用紙に合わせる] を選択します (⇒18ページ)。</li> </ul>
フォトペーパーや OHP フィルムが互い にくっつく	<ul> <li>●インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか?</li> <li>≫購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。</li> <li>●用紙の印刷面に印刷していますか?</li> <li>≫用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。</li> <li>●インクが乾く前に重ねていませんか?</li> <li>※インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。</li> </ul>

## ■ コピーに時間がかかる

症状	原因と対処方法
コピーに時間がか	● コピー品質が高く設定されていませんか?
かる	<b>≫</b> コピー品質を[最高品質]から[標準]または[高速]に設定します (⇒ 18 ページ)。
	● コピー設定の詳細で[モアレを除去する]を選択していませんか?
	<b>≫</b> [モアレを除去する] をオフにします。
	● パソコンのメモリが少なすぎませんか?
	≫ パソコンのメモリを増設します(⇒ 68 ページ)。

# 印刷しようとしたら

## ■ 印刷できない

症状	原因と対処方法
印刷しようとしない	● ⑥ ボタンが点滅していませんか?
	プ 用紙切れの場合は用紙をセットします (⇒8ページ)。
	<b>≫</b> 紙づまりの場合はつまっている用紙を取り除きます(⇒ 54 ページ)。
	≫ カートリッジが取り付けられていない、または本機に対応してないカートリッジを 取り付けている場合は、正しいカートリッジを取り付けます(⇒ 38 ページ)。
	● パソコンの電源がオンになっていますか?
	≫ パソコンの電源をオンにします。
	● USB ケーブルが外れていませんか?
	≫ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。
	● 不要な複数のファイルが開かれていませんか?
	≫ パソコンを再起動し、使用するアプリケーションを開いたあと、印刷しなおします。
	● 印刷を一時停止していませんか?
	か印刷を再開します。
	● 違うプリンタが選択されていませんか?
	<b>≫</b> Lexmark 1200 Series を通常使うプリンタに設定します(⇒ 48 ページ)。
	● アプリケーションの設定に問題がありませんか?
	プリケーションの取扱説明書で印刷方法を調べます。
	上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除(⇒ 51 ページ)してから、インストールしなおします(⇒『セットアップガイド』)。
何も印刷されてい	● プリントカートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっていませんか?
ない用紙が排出さ	プリントヘッドを保護しているテープをはがします (⇒38 ページ)。
れる	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?
	プスルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒43ページ)。
	● アプリケーションから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませんか?
	≫ 印刷したい文書や画像をもう一度確認します。
	● カートリッジのインクが空になっていませんか?

## ■ 印刷に時間がかかる

症状	原因と対処方法
印刷に時間がかかる	● 不要な複数のファイルが開かれていませんか?
	≫ パソコンを再起動し、使用するアプリケーションを開いたあと、印刷しなおします。
	● 複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか?
	≫ 複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがあります。文書や写真 を編集してファイルサイズを小さくすると印刷時間を短縮できる場合があります。
	● 印刷品質が高く設定されていませんか?
	>> 印刷品質を [最高品質] から [標準] または [下書き] に設定します (⇒ 19 ページ)。
	● パソコンのメモリが少なすぎませんか?
	≫ パソコンのメモリを増設します(⇒ 68 ページ)。

## ■ 印刷品質がよくない

症状	原因と対処方法			
ページの一部分が空 白になる	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズと、印刷設定(プリンタプロパティ)で設定した印刷用紙のサイズが合っていますか?			
	>> セットした用紙のサイズを、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択します(⇒19ページ)。			
	● 印刷方向が正しく設定されていますか?			
	プリケーションで文書の方向に合った印刷方向を選択します。			
	プロ制設定(プリンタプロパティ)を開き、文書の方向に合った印刷方向を選択します(⇒19ページ)。			
	参考			
	アプリケーションでの設定が印刷設定(プリン タプロパティ)での設定よりも優先される場合 があります。			
	● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?			
	➤ Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのインクレベルを確認します(⇒ 36 ページ)。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換します(⇒ 38 ページ)。			
色がかすれている	● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?			
	<b>≫</b> Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのインクレベルを確認 します ( $\Rightarrow$ 36 ページ)。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換します ( $\Rightarrow$ 38 ページ)。			
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?			
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 43 ページ)。			
画面の色と異なる	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?			
	▶ 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。			
	● 印刷品質が低く設定されていませんか?			
	<b>≫</b> 印刷品質を[下書き]から[高品質]または[最高品質]に設定します (⇒ 19 ページ)。			

症状	原因と対処方法		
縦の線が波打って いる	● 印刷品質が低く設定されていませんか?		
V10	<ul><li>▶ 印刷品質を [下書き] から [高品質] または [最高品質] に設定します (⇒ 19 ページ)。</li></ul>		
	● プリントヘッドの位置が正しく調整されていますか?		
	<b>≫</b> プリントヘッドの位置を調整します(⇒ 41 ページ)。		
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?		
	プズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒43ページ)。		
印刷が濃すぎる	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?		
インクがにじむ	≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。		
	●用紙にしわがありませんか?		
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。		
	●インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?		
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから 取り出し、インクが乾いてから重ねます。		
	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズが、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択されていますか?		
	>> セットした用紙のサイズを、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択します(⇒19ページ)。		
	● 印刷品質が高く設定されていませんか?		
	プロ刷品質を [最高品質] から [標準] または [下書き] に設定します (⇒ 19 ページ)。		
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?		
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 43 ページ)。		
	● OHP フィルムにコピーしていますか?		
	≫ インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用します。		
文字が化ける	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?		
文字が抜ける	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 43 ページ)。		
ページが汚れる	●インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?		
	プインクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。		
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?		
	≫ ノズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 43 ページ)。		

<b>√=</b> √ <b>1</b>	原因と対処支法					
症状 症状	原因と対処方法					
文字やイラスト、写	●用紙の種類が正しく設定されていますか?					
真に白いすじが入る	≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。					
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?					
	<ul><li>→ 印刷面を確認してから用紙をセットします。</li><li>● 用紙サポートにセットした用紙のサイズが、印刷設定(プリンタプロパティ)で選れていますか?</li></ul>					
	>> セットした用紙のサイズを、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択します(⇒19ページ)。					
	● 印刷品質が低く設定されていませんか?					
	≫ 印刷品質を [下書き] から [高品質] または [最高品質] に設定します (⇒ 19 ページ)。					
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか?					
	<ul><li>プイズルを清掃します。ノズルを清掃しても印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります (⇒ 43 ページ)。</li></ul>					
	● アプリケーションで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか?					
	≫塗りつぶしの設定を適切に変更して印刷してみます。					
ページに濃淡のしま	● 印刷品質が低く設定されていませんか?					
が現れる	▶ 印刷品質を [下書き] から [高品質] または [最高品質] に設定します					
断続的に印刷される	(⇒ 19 ページ)。					
ページの上下左右の 印刷品質がよくない ・ 文書の上下左右に十分なマージン(余白)を設定しましたか? ・ 上下左右の端には印刷できません。お使いのアプリケーションで必要な						
	(余白)を設定します。					
	位置 最低限のマージン					
	左右 ◆ A4 サイズの用紙の場合 3.37 mm 以上					
	● A4 サイズ以外の用紙の場合 6.35 mm 以上					
	上 1.7mm以上					
	● モノクロ印刷の場合 12.7 mm 以上					
	● カラー印刷の場合 19.0 mm 以上					
フォトペーパーや	● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していま					
OHP フィルムが互い	すか?					
にくっつく	≫ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。					
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?					
	≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします。					
	● インクが乾く前に重ねていませんか?					
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから 取り出し、インクが乾いてから重ねます。					
フチなしで印刷でき ない	本機はフチなし印刷には対応しておりません。					

# スキャンしようとしたら

## **■** スキャンできない

症状	原因と対処方法		
アプリケーションが [イメージの取り込み 先] にない	● [イメージの取り込み先] のリストにアプリケーションを追加しましたか? <b>≫</b> アプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケーションをリストに追加する必要があります(Lexmark AIO ナビの『ヘルブ』)。		
	参考  [イメージの取り込み先] で [ーファイル] を 選択し、取り込んだ画像をファイルとして保存 すると、あとでアプリケーションで開くことが できます。		
スキャンしようとしない	<ul> <li>● USB ケーブルが外れていませんか?</li> <li>≫ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。</li> <li>● 操作パネルからの通信が無効になっていませんか?</li> <li>≫ Lexmark AIO ナビを一度終了してから、開きなおします (⇒ 24 ページ)。</li> <li>上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除 (⇒ 51 ページ) してから、インストールしなおします (⇒『セットアップガイド』)。</li> </ul>		
スキャンしたが、プ レビューまたはス キャン結果に何も表 示されない	<ul><li>● 原稿が正しくセットされていますか?</li><li>≫ スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせてセットします (⇒9ページ)。</li></ul>		

## ■ スキャンに時間がかかる

症状	
フナムシ、またけつ	■ 不悪か複数のファイルが関われていませんか?
スキャン、またはス キャンした画像の処 理に時間がかかる	<ul><li>● 不要な複数のファイルが開かれていませんか?</li><li>≫ パソコンを再起動し、使用するアプリケーションを開いたあと、スキャンしなおします。</li></ul>
	● スキャン解像度が高く設定されていませんか?
	≫ スキャン解像度を下げてみます。
	(1)Lexmark AIO ナビのスキャンメニューで[スキャン設定の詳細を表示]をクリック します(⇒ 24 ページ)。
	(2)[スキャン] タブで [スキャン解像度] を 300 dpi 以下にします。
	(3) [OK] をクリックします。
スキャン中、または	● 不要な複数のファイルが開かれていませんか?
画像の処理中にパソ コンが動かなくなる	≫ パソコンを再起動し、使用するアプリケーションを開いたあと、スキャンしなおします。
	● スキャン解像度が高く設定されていませんか?
	≫ スキャン解像度を下げます (⇒ 28 ページ)。
	● パソコンのメモリやハードディスクの空き容量が少なすぎませんか?
	プパソコンのメモリやハードディスクの空き容量を増やします (⇒ 68 ページ)。

## ■ スキャン品質がよくない

症状	原因と対処方法		
きれいにスキャンで きない	<ul> <li>●原稿台のガラス面が汚れていませんか?</li> <li>≫ ガラス面を清掃します (⇒ 37 ページ)。</li> <li>●原稿の表面がでこぼこしていませんか?</li> <li>≫ 表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。</li> <li>●厚手の原稿をスキャンしていませんか?</li> <li>※ 折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合があります。</li> </ul>		
文字が抜ける画像が欠ける	<ul> <li>●原稿台のガラス面が汚れていませんか?</li> <li>≫ ガラス面を清掃します (⇒ 37 ページ)。</li> <li>●「用紙に合わせる」設定が正しく行われていますか?</li> <li>≫ 以下の操作を行います。</li> <li>(1) Lexmark AIO ナビを開きます。</li> <li>(2) [コピー倍率] で [用紙に合わせる] を選択します (⇒ 18 ページ)。</li> </ul>		
雑誌などのスキャン 画像にモアレ(網目 状の陰影)が現れる	<ul> <li>●雑誌などをスキャンする場合に [モアレを除去する] がオンになっていますか?</li> <li>≫以下の操作を行います。</li> <li>(1) Lexmark AIO ナビのスキャンメニューで [スキャン設定の詳細を表示] をクリックします (⇒ 24ページ)。</li> <li>(2) [イメージのパターン] タブで [モアレを除去する] にチェックマークをつけ、モアレ除去の設定を行います。</li> <li>(3) [OK] をクリックします。</li> <li>参考</li> <li>[モアレを除去する] にチェックマークを付けると、スキャンに時間がかかります。</li> </ul>		

# FAX しようとしたら

## ■ FAX を送信できない

症状	原因と対処方法			
FAX を送信できない	● FAX モデムは正しく接続されていますか?			
	➤ FAX モデムに添付されている取扱説明書および Windows のヘルプを参照してください。			
	● 自局情報は正しく設定されていますか?			
	<ul><li>▶ 正しく設定してから再度送信します (⇒ 33 ページ)。</li><li>● FAX モデムを接続している電話回線が使用中ではありませんか?</li></ul>			
	電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。			
	● FAX ソフトウェアが正しくインストールされていますか?			
	>> ソフトウェアをいったんパソコンから削除 (⇒51 ページ) してから、インストールしなおします (⇒『セットアップガイド』)。			

# エラーメッセージが表示される

メッセージ	原因と対処方法
コンピュータとの通 信に問題がある	● 破損していない USB ケーブルが本機とパソコンの両方にしっかりと接続されていますか?
	≫ 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。
	● 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか?
	≫ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します。
	● 電源コードが外れていませんか?
	≫電源コードを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
	● 操作パネルの ⑥ ボタンが点灯していますか?
	≫ (b) ボタンを押し、本機の電源をオンにします。
メモリ不足	参表示されているメッセージの指示に従って印刷に必要なメモリを確保します。
カートリッジがない	● カートリッジが取り付けられていますか?
	≫ 使用できるカートリッジは Lexmark 製のカートリッジ(カラーカートリッジ商品 コード 26 または 27、ブラックカートリッジ商品コード 16 または 17)だけです。 それ以外のカートリッジは使用できません(⇒ 38 ページ)。
印刷できない	参表示されているメッセージの指示に従ってトラブルを解決してください。
用紙切れ	● 用紙が切れていませんか?、または用紙がまっすぐに送り込まれていますか?
	≫ 用紙が用紙サポートにセットされていることを確認し、 「 」 ・ ボタンを押します (⇒ 54 ページ)。
紙づまり	● 用紙がつまっていませんか?
	≫「紙づまりが発生した」を参照してつまった紙を取り除きます(⇒ 54 ページ)。
インクが残り少なく	● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっています。
なった	<b>≫</b> 新しいカートリッジに交換します(⇒ 38 ページ)。

## 電源ボタンが点滅している

症状	原因と対処方法
<ul><li>◎ ボタンがゆっくり 点滅している</li></ul>	<ul> <li>正しいカートリッジが取り付けられていますか?</li> <li>★使用できるカートリッジは Lexmark 製のカートリッジ (カラーカートリッジ商品 コード 26 または 27、ブラックカートリッジ商品コード 16 または 17) だけです。それ以外のカートリッジは使用できません (⇒ 38 ページ)。</li> <li>用紙が正しくセットされていますか?</li> <li>★ 用紙が用紙サポートにセットされていることを確認し、⑥ ボタンを押します (⇒ 54 ページ)。</li> </ul>
◎ ボタンが速く点滅している	<ul><li>● 用紙がつまっていませんか?</li><li>≫「紙づまりが発生した」を参照してつまった紙を取り除きます (⇒ 54 ページ)。</li></ul>
<ul><li>ボタンは点滅しているが、一定の速さで点滅しない</li></ul>	≫ 本機のハードウェアに問題がある場合があります。レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください (⇒ 67 ページ)。

## カスタマーコールセンターのご案内

本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

#### レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付午前9時-午後7時:FAXは24時間受付)

#### ご協力のお願い

• 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

• FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

#### ■ 同梱のソフトウェアに関するお問い合わせ

ソフトウェア	お問い合わせ先
e.Typist エントリー	メディアドライブカスタマーサポートセンター TEL: 03-5724-5381 FAX: 03-5724-5382 電話受付: 午前 10 時 - 正午/午後 1 時 - 午後 5 時 (土・日・祝日・夏季冬季などの休業期間を除く) ホームページ: http://www.mediadrive.co.jp/
まいと~く Color FAX V6 Lite	株式会社インターコム TEL: 03-3842-6017(サポート専用ダイヤル) E メール: myfax@intercom.co.jp 電話受付: 午前 10 時 - 正午/午後 1 時 - 午後 5 時 (土・日・祝日を除く) ホームページ: http://www.intercom.co.jp/

LIEC INC	T / 1 10 1 1 11 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
外形寸法	用紙サポートと排紙トレイ を収納した状態	W445 mm × D308 mm × H163 mm			
	用紙サポートを開き、排紙 トレイを引き出した状態	W445 mm × D488 mm × H276 mm			
本体重量	電源コード・カートリッジ を除く	4.1Kg			
使用環境	電源オフ時	10 - 40 °C			
	電源オン時	15 - 32 °C			
	動作可能湿度	8 - 80 %RH (ハカ	ブキ使用の場合:40	- 80%RH)	
消費電力※1	印刷中※2	8.5 W			
	コピー中 <sup>※3</sup>	8.9 W			
	スキャン中 <sup>※ 4</sup>	4.1 W			
	待機中	3.1 W			
	電源オフ <sup>※ 5</sup>	1.9 W			
省工ネ設計	国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合、 オートパワーオン機能 <sup>※ 6</sup>				
PC 接続時に	OS	Windows XP	Windows Me/98	Windows 2000	
必要なシステム <sup>※ 7</sup> 2006 年 3 月現在	CPU	Pentium II 300 MHz 以上	Pentium II 233 MHz 以上	Pentium II 233 MHz 以上	
	メモリ (RAM)	128 MB	128 MB	128 MB	
	ハードディスクの空き容量	500 MB	500 MB	500MB	
	仮想メモリ	286 MB		286 MB	
	ケーブル	USB			
対応用紙種類と 給紙枚数	普通紙(100)、ハガキ(30)、ラベルシート(25)、封筒(10)、カード(25)、フォトペーパー / 光沢紙(25)、OHP フィルム(50)、アイロンプリント紙(10)、バナー紙(20)				
給紙可能な厚さ	ハガキ(0.071 - 0.215 mm)、封筒(0.071 - 0.50 mm)、カード(0.071 - 0.50 mm)、 OHP フィルム(0.100 - 0.110 mm) 記載のない用紙については 0.071 - 0.191 mm				
排紙トレイ容量	普通紙(25)、ハガキ(15)、ラベルシート(20)、封筒(10)、カード(15)、フォトペーパー / 光沢紙(1) <sup>※ 8</sup> 、OHP フィルム(1)				
必要マージン	印刷時	上 1.7 mm 以上 下 12.7 mm 以上(モノクロ印刷時) 下 19.0mm 以上(カラー印刷時) 左右 3.37 mm 以上(A4 使用時) 左右 6.35 mm 以上(A4 以外)			
パソコンから印刷 / コピー時の対応用 紙サイズ	A4、A5、A6、B5、ハガキ、L 判、2L 判、US レター、US リーガル(印刷時のみ)、3 x 5 インチ、4 x 6 インチ(US Postcard)				

1	
<b>†</b>	>

スキャナ	タイプ	フラットベッド CIS
	ドライバ	TWAIN 標準、WIA 対応(Windows XP のみ)
	最大スキャン範囲	216 x 297 mm
付属の OCR ソフトウェア	活字のみ対応・複数ページ不可	
コピー	モード	カラー/モノクロ
	最大連続コピー枚数	99 枚
	拡大 / 縮小倍率	25 - 400%

- ※1 表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。上記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。
- ※2 文書を印刷している状態
- ※3 原稿をコピーしている状態
- ※4 原稿をスキャンしている状態
- ※5 本機に接続された電源コードのプラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフになっている状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。
- ※6 Lexmark 1200 Series の電源がオフの場合でも、パソコンからの印刷ジョブ転送時に自動的に電源をオンにすることができます。
- ※7 お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、Lexmark のホームページ (www.lexmark.co.jp)の OS 対応表にてご確認ください。なお、プリインストール OS 以外での動作 保証は致しかねます。
- ※8 フォトペーパー / 光沢紙、または OHP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。

#### ◆国際エネルギースタープログラムについて

energy STAP

国際エネルギースタープログラムは、省エネ製品の開発を促進し、発電によって引き起こされる大気汚染のレベルを削減するために、コンピュータメーカーが共同で取り組んでいるプログラムです。

ENTERCYSTARI このプログラムに参加している企業によって開発されたパソコン、プリンタ、ディスプレイ、あるいはファクシミリなどは、待機中に省電力モードに入る機能を備えています。この機能によって消費電力は最大 50 パーセント削減するように設計されています。Lexmark International, Inc. もこのプログラムに参加しており、本製品は当プログラムの基準に適合しています。

英数字	印刷設定	7
Xx 1	印刷工房タブ	19
A4 サイズ	オプションメニュー	19
B5 サイズに拡大コピー16	起動画面	19
原稿台にセットする9	クイックセレクトメニュー	19
用紙サポートにセットする8	品質 / 部数タブ	19
AC アダプタ接続部6	ポスター印刷	19
AIO ナビ7	保存	19
クリエイティブタスクメニュー12, 24	保存されている設定に戻す	19
コピーメニュー12	用紙設定タブ	19
スキャンボタン24	両面印刷	19
スキャンメニュー24	印刷のキャンセル	10
プレビューボタン12, 24	印刷の再開	50
プレビュー枠	印刷のトラブル	59
保存済みイメージタブ12	印刷できない	59
FAX 送信のトラブル65	印刷に時間がかかる	
FAXの初期設定	印刷品質がよくない	
自局情報	印刷品質の改善	
Lexmark AIO ナビ	接触面のインクをふき取る	44
「AIO ナビ」を参照	ノズル清掃	
Lexmark ソリューションナビ	プリントヘッドの位置調整	
「ソリューションナビ」を参照	印刷品質の設定	
Lexmark フォトエディタ	印刷部数の設定	
「フォトエディタ」を参照	エラーメッセージ	
	オートパワーオン機能	
	オートバケーオン機能	
OHP フィルム	1.7	
給紙可能な用紙の枚数と厚さ68 排紙トレイの容量68	か行	
	カード	
OS 対応表	カート 給紙可能な用紙の枚数と厚さ	60
USB ケーブル接続部6	排紙トレイの容量	
I - 4-	カートリッジの取り付け	
あ行		
- / - > - +     / of	カートリッジホルダー	
アイロンプリント紙	各部の名称とはたらき	
アドバンスボタン36	カスタマーコールセンター	
アライメント調整41	紙送りのトラブル	
アンインストール	紙づまりが発生した	
ソフトウェア51	用紙が送り込まれない	
安全のためのご案内、サービ ス・サポートのご案内7	余分に用紙が送り込まれる	
インク残量36	カラーカートリッジの商品コード	45
インクのふき取り44	カラー写真のスキャン	25
インクレベル	カラー写真モード	18
印刷	カラードキュメントモード	18
 印刷方向19	記号	1
ハガキに印刷する22	記載方法	1
普通紙に印刷する21		
文書を印刷する21		

基本操作	コピー設定	
印刷・コピー・スキャンのキャンセル10	モードをかえる	18
原稿をセットする9	原稿のサイズをかえる	18
用紙を用紙サポートにセットする8	濃度をかえる	18
逆順で印刷の設定	倍率をかえる	18
給紙口	部数をかえる	18
位置5	コピーのキャンセル	10
ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	コピーの始点	9
クイックセレクト	コピーのトラブル	
バナー紙に印刷する23	コピーできない	
封筒に印刷する23	コピーに時間がかかる	
分割拡大23	コピー品質がよくない	
ボスター印刷	コピー品質	
両面印刷23	高速	18
割り付け印刷23	高品質	
クイックセレクトメニュー19	標準	
クリーニングシート	コピーメニュー	
クリエイティブタスクメニュー 12, 24	コピーモード	
	カラー写真	10
	カラードキュメント	
原稿カバー 位置5	モノクロ写真	
	モノクロドキュメント	
使いかた5		
原稿台	<b>-</b> /-	
位置5 コピーの始点9	さ行	
コピーの対点9 写真をセット	サポートボタン	36
ラ真をセット	左右反転印刷の設定	
何冊5 使いかた	自局情報	
- ·		
原稿のサイズをかえる	写真原稿	
現在の状態36	写真を原稿台にセットする	
高速品質	仕様	
光沢紙	商品コード	
給紙可能な用紙の枚数と厚さ68	カラーカートリッジ	
排紙トレイの容量68	ブラックカートリッジ	
高品質	スキャナユニット	5
高品質で印刷41	スキャン	
固定カバー	カラー写真のスキャン	25
固定カバーの開きかた38	クリエイティブタスクメニュー	24
固定レバー6	テキストに変換	26
コピー	スキャンする原稿の種類	
クリエイティブタスクメニュー12	グラフィックス	28
操作パネルを使用する11	雑誌	28
八ガキにコピーする14	写真	_
用紙に合わせてコピー16	テキスト	28
	スキャンのキャンセル	10

スキャンのトラブル63	ハガキ
スキャンできない63	印刷する22
スキャンに時間がかかる63	給紙可能な用紙の枚数と厚さ68
スキャン品質がよくない64	コピーする14
スキャンボタン24	バナー紙の印刷設定19
スキャンメニュー24	標準品質18
接触面のインクをふき取る44	品質 / 部数タブ19
設定の保存メニュー19	封筒
セットアップガイド7	置きかたを設定8
操作の方法ボタン36	給紙可能な用紙の枚数と厚さ68
操作パネルを使用してコピー11	排紙トレイの容量68
操作マニュアル	フォトエディタ7
「取扱説明書」を参照	起動画面47
ソフトウェア	タッチアップツール47
AIO ナビ7	やり直しアイコン47
印刷設定	フォトペーパー
ソリューションナビ	給紙可能な用紙の枚数と厚さ68
フォトエディタ	排紙トレイの容量68
ソリューションナビ	部数をかえる18
起動画面36	部単位印刷の設定19
ノズルの清掃43	フチなし対応用紙サイズ68
	普通紙
た行	印刷する21
/C J	給紙可能な用紙の枚数と厚さ68
待機中の印刷ジョブのキャンセル49	排紙トレイの容量68
タッチアップツール47	ブラックカートリッジの商品コード45
テストページの印刷46	プリンタの管理
デフォルトプリンタの設定48	印刷の再開50
電源オフモード68	待機中印刷ジョブのキャンセル49
ドキュメント	通常使うプリンタに設定48
カラー18	プリンタプロパティ
モノクロ18	「印刷設定」を参照
トラブルシューティングボタン36	プリントカートリッジ
取り扱い上の注意45	固定カバー6
取扱説明書7	商品コード45
	取り扱い上の注意45
な行	ホルダー6
' <b>&amp;</b> 1J	プリントヘッドの位置調整
濃度をかえる18	プレビューボタン12, 24
ノズル清掃パターン43	プレビュー枠12, 24
ノズルのインクをふき取る44	文書を印刷する21
ノズルの清掃43	ポスター印刷設定19
	保存済みイメージタブ12
は行	本書の読みかた1
排紙トレイの位置5	

倍率をかえる......18

# 索引

## ま行 マニュアル .....「取扱説明書」を参照 メンテナンスボタン ......36 モードをかえる ......18 モノクロ写真モード ......18 モノクロで印刷の設定 ......19 モノクロドキュメントモード ......18 や行 ユーザーズガイド ......7 用紙ガイド 位置......5 使いかた.....5 用紙サイズをかえる ......19 用紙サポートの位置 ......5 用紙設定タブ......19 用紙に合わせてコピー .....18 用紙の種類 ......19 用紙を用紙サポートにセットする A4 サイズの普通紙......8 カード......8 ハガキ 8 封筒......10 ら行 ラベルシート 給紙可能な用紙の枚数と厚さ......68 リサイクルプログラム .......45 リリースレバー 位置......5 使いかた......5 ローラーの清掃 ......37 ロックレバー......38 わ行

割り付け印刷の設定 ......19 電源コード接続部 ......6